Reactor 2 E-30 and E-XP2 Daily Startup Quick Guide
Guía Rápida de Arranque Diario del Reactor 2 E-30 y E-XP2
Guide Rapide de Démarrage Quotidien pour Reactor 2 E-30 et E-XP2

GRACO

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

- **Read instruction manual 333023 for complete instructions and warnings.** This Quick Guide is not a substitute for reading and understanding all instruction manuals and warning labels supplied with the equipment.
- **Lea las instrucciones y advertencias completas del manual de instrucciones 333023.** Esta Guía Rápida no es un sustituto de la lectura y comprensión de los manuales de instrucciones y etiquetas de aviso suministradas con el equipo.
- **Veuillez lire le manuel d'instructions 333023 pour connaître tous les avertissements et toutes les instructions.** Ce Guide Rapide ne dispense pas de lire et d'assimiler l'ensemble des manuels d'instructions et des étiquettes d'avertissement fournis avec l'équipement.

- **Follow pressure relief procedure** and wear protective equipment.
- **Siga el procedimiento de liberación de presión** y use el equipo de protección personal.
- **Suivez la procédure de décompression** et portez un équipement de protection.

- **THERMAL EXPANSION HAZARD:** Do not pressurize system when preheating hose.
- **PELIGRO DE EXPANSIÓN TÉRMICA: No presurice el sistema al precalentar la manguera.**
- **RISQUE DE DILATATION THERMIQUE : ne mettez pas le système sous pression lors du préchauffage du flexible.**

- **FIRE AND EXPLOSION HAZARD:** Follow fire and explosion warnings as listed in your manual.
- **PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Siga los avisos de incendios y explosiones que figuran en su manual.**
- **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : suivez les avertissements relatifs aux incendies et aux explosions, tel qu'indiqué dans votre manuel.**


FAILURE TO FOLLOW ALL WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, AMPUTATION OR DEATH.
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR HERIDAS GRAVES, AMPUTACIONES O LA MUERTE.
LE NON-RESPECT DE TOUS CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, UNE AMPUTATION, VOIRE LA MORT.

STARTUP / ARRANQUE / DÉMARREZ


1
- CHECK FLUID LEVELS AND FILTER
- COMPRUEBE LOS NIVELES DE FLUIDOS Y EL FILTRO
- VÉRIFIEZ LES NIVEAUX DE LIQUIDE ET LE FILTRE



2
- POWER OFF THEN START GENERATOR
- APAGUE Y LUEGO ARRANQUE EL GENERADOR
- METTEZ HORS TENSION PUIS DÉMARREZ LE GÉNÉRATEUR

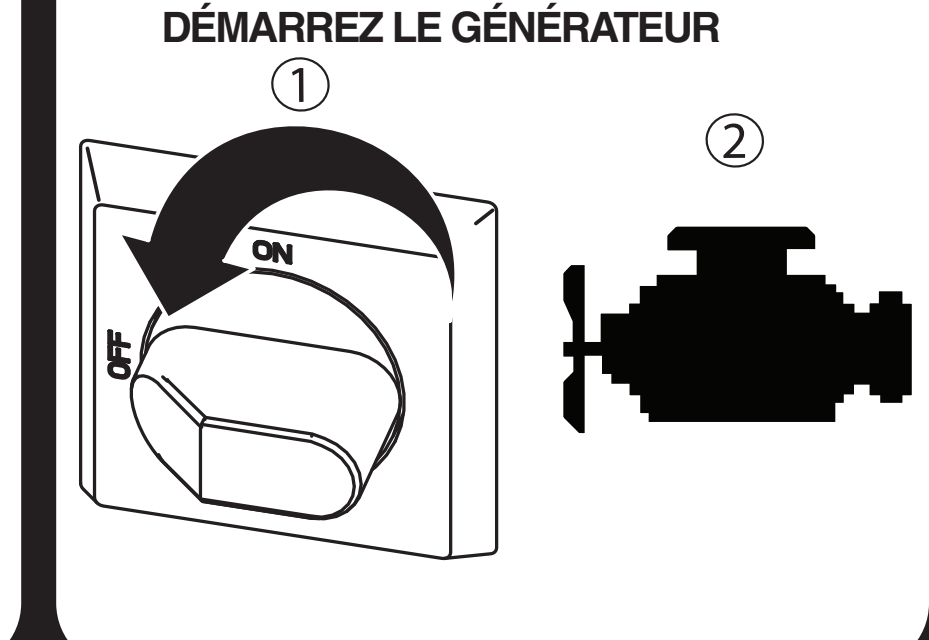

3
- POWER ON
- ENCENDIDO
- METTEZ SOUS TENSION

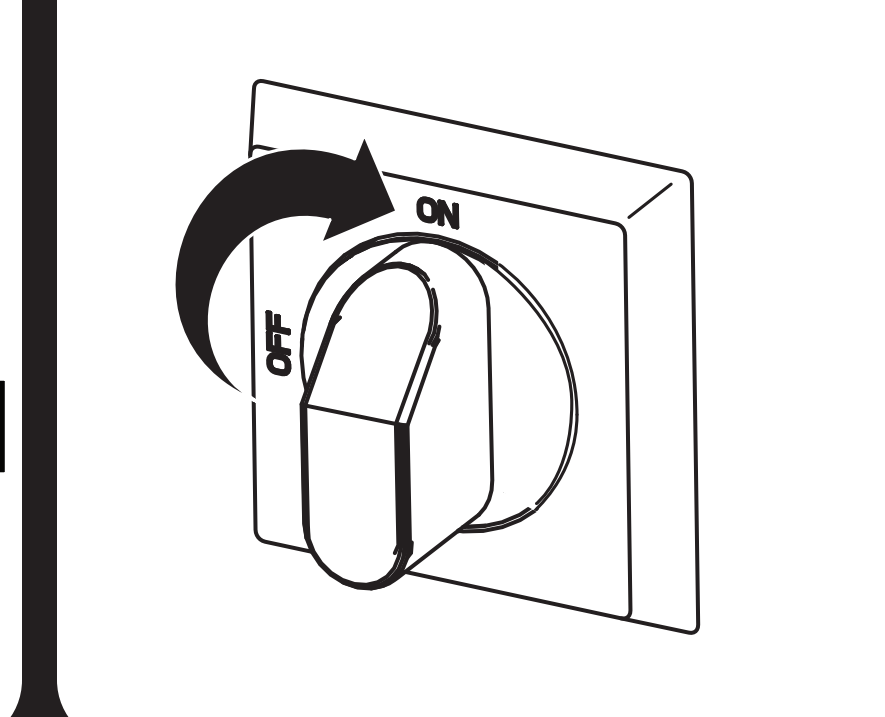


4
- TURN ON AUXILIARY EQUIPMENT
- ENCIENDA EL EQUIPO AUXILIAR
- METTEZ L'ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE EN MARCHE



PREHEAT / PRECALENTAMIENTO / PRÉCHAUFFAGE


5
- ACTIVATE SYSTEM
- ACTIVE EL SISTEMA
- ACTIVEZ LE SYSTÈME

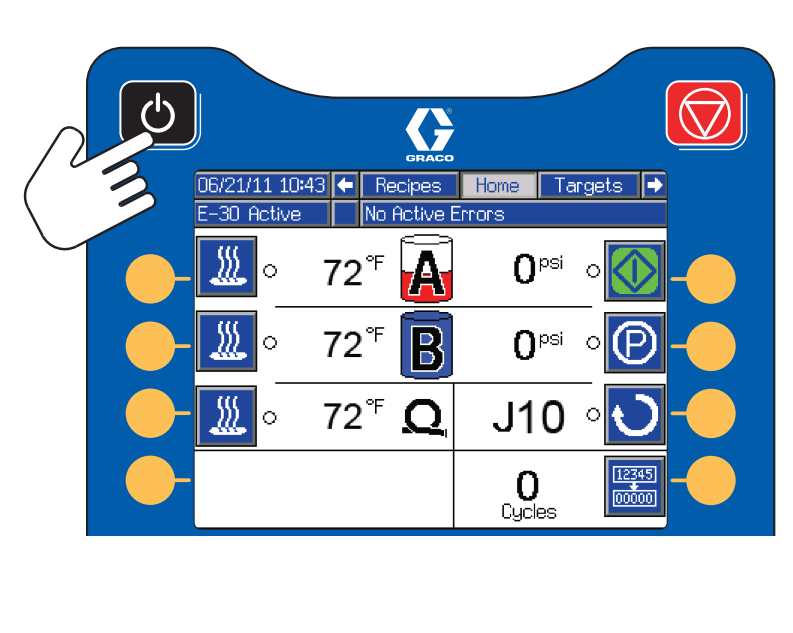


6
- TURN ON HOSE, RECIRCULATE WITH JOG AS NEEDED
- ENCIENDA LA MANGUERA, RECIRCULE CON AVANCES MANUALES SEGÚN SEA NECESARIO
- METTEZ LE FLEXIBLE EN MARCHE, FAITES RECIRCULER À L'AIDE DE LA TOUCHE SI BESOIN



7
- VERIFY TEMPERATURE
- VERIFIQUE LA TEMPERATURA
- VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE

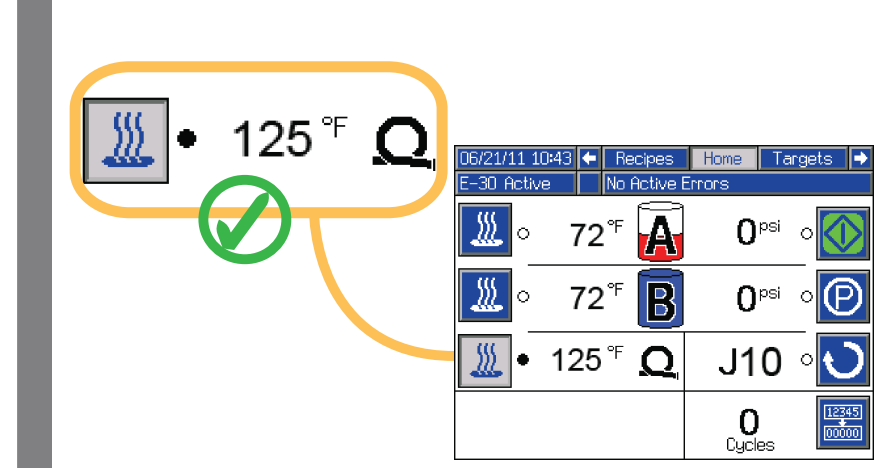


8
- TURN ON A AND B HEAT
- ENCIENDA EL CALOR DE A Y B
- METTEZ LES CHAUFFAGES A ET B EN MARCHE

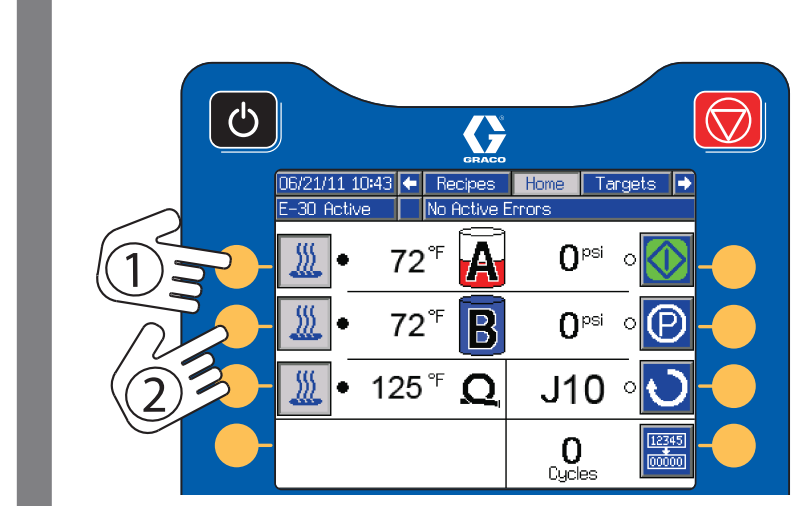


SPRAY / PULVERIZACIÓN / PULVÉRISEZ


1
- SET VALVES TO SPRAY
- COLOQUE LAS VÁLVULAS EN PULVERIZACIÓN
- PROGRAMMEZ LES VANNES POUR LA PULVÉRISATION

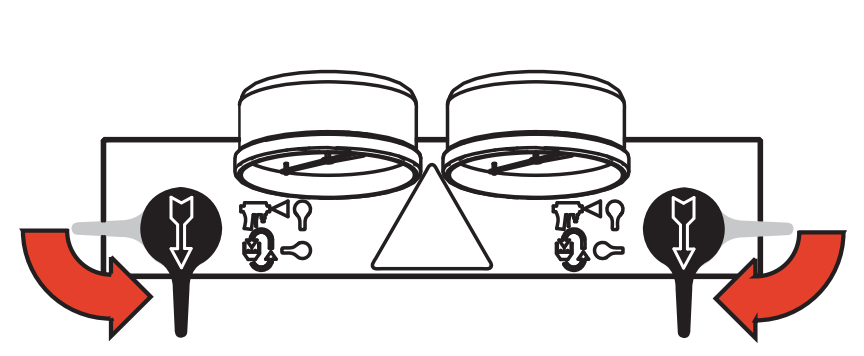


2
- OPEN VALVES
- ABRA LAS VÁLVULAS
- OUVREZ LES VANNES

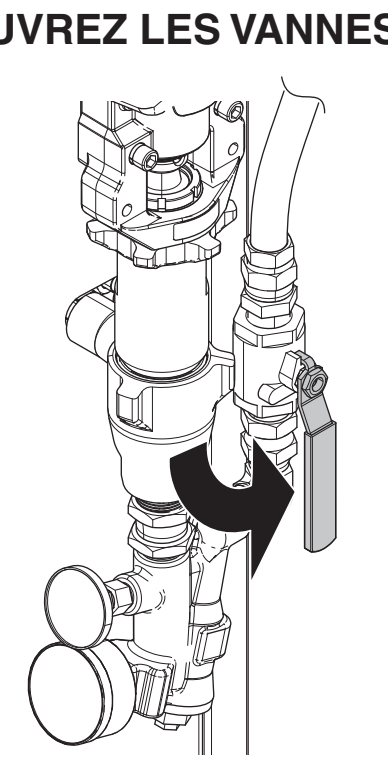

3
- START PUMPS, BALANCE PRESSURES
- ARRANQUE LAS BOMBAS, EQUILIBRE LAS PRESIONES
- DÉMARREZ LES POMPES, ÉQUILIBREZ LA PRESSION

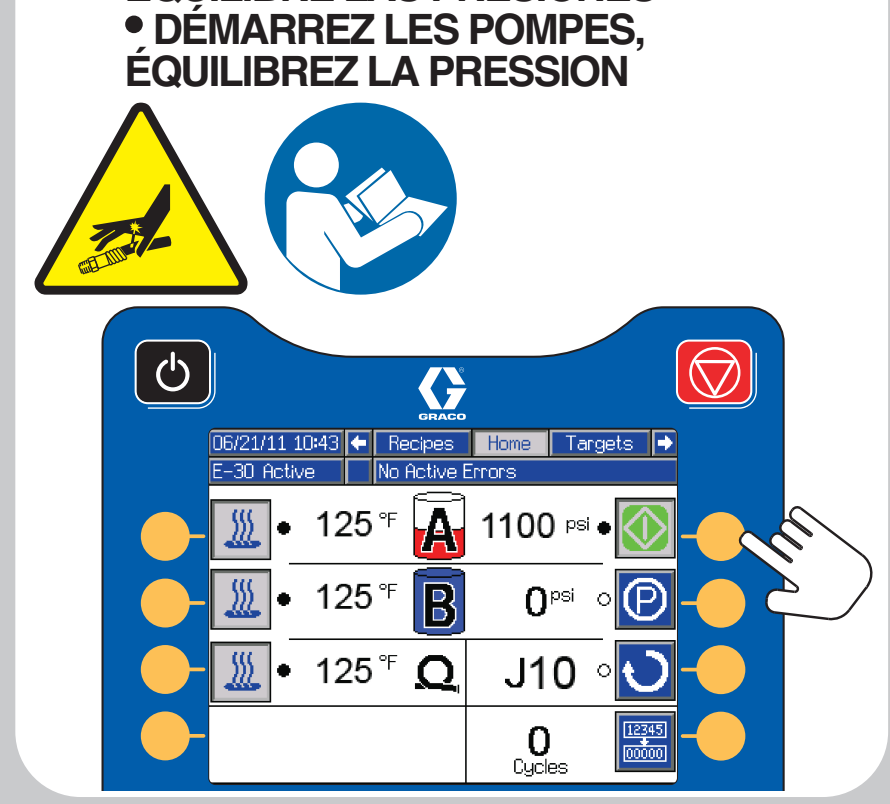

4
- SPRAY
- PULVERICE
- PULVÉRISEZ

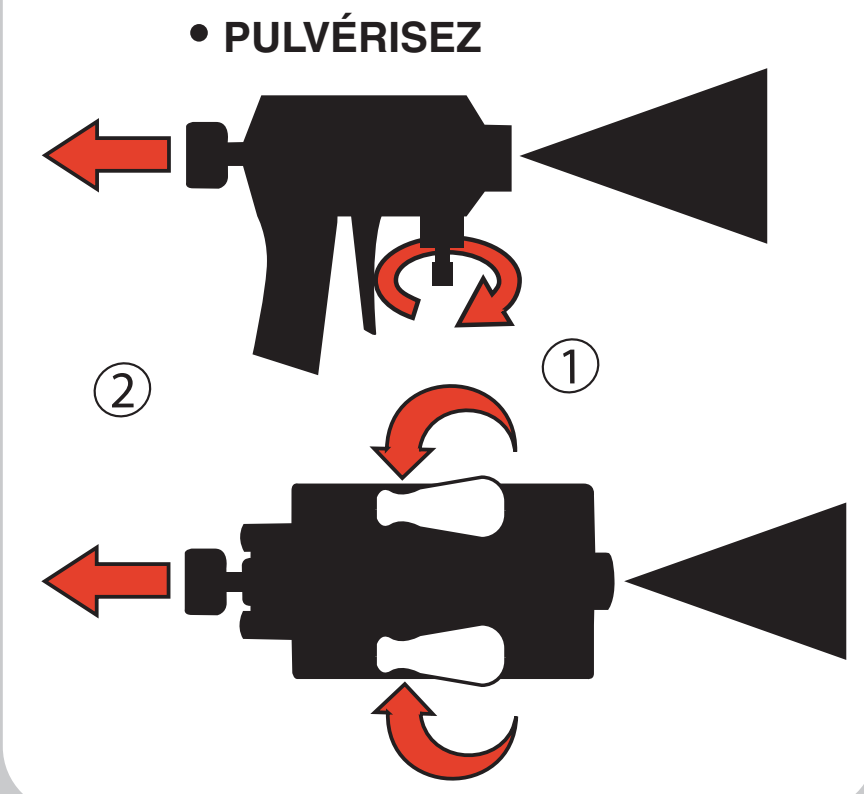

333091A, December 2013. Original instructions. This manual contains English. MM 333023

0.25" 0.25" 15.00" 11.00" R 0.25"

NUMBER 333091

PARTS LIST

ITEM	PART NO.	QTY	UNIT

NOTES:
VENDOR: GLS
MATERIAL: 10 mil Ultra Synthetic
INK: 4cp/0
LAMINATE: 0.003 gloss laminate, 2 sides
SIZE: 11x15
BINDERY: round corners, drill holes four corners

COLOR KEY

4 color (#1 Blue matches PMS 286), (Orange matches PMS 152 C), (Yellow matches PMS 109 C), (#4 Blue matches PMS 2945 C).

MATCH KEY

1 Graco Blue (PMS 286 C)
2 Safety Orange (ANSI Z535.1) (PMS 152 C)
3 Safety Yellow (ANSI Z535.1) (PMS 109 C)
4 Safety Blue (ANSI Z535.1) (PMS 2945 C)

ADOBE ILLUSTRATOR-DWG

LTR	DESCRIPTION	ECO	DATE
A	RELEASED A215M		12/18/13

REVISIONS

UNLESS OTHERWISE NOTED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
SILICONE-FREE STD 4.1208
DIM & TOL STD 1.0402 & ASME Y 14.5M-1994
TOLERANCES: SEE GRACO STANDARDS
CENTERLINE VARIANCE STD 1.0406
HOLES STD 1.0407
SHEET METAL STD 4.0100
PLATED & HT TR PARTS STD 1.0409
BURSS & EDGES STD 1.0420
THREADS STD 1.0425
SURFACE ROUGHNESS STD 1.0445

DECIMALS ANGLES
.X .XX .XXX
03 .01 .005 1/2

SCALE 1/1
DESIGNER NAME R.Stellmaker
DATE 12/18/13
ENGINEER NAME R. Anderson

MATERIAL SEE NOTES
SPEC. NO.
FINISH
SPEC. NO.

GRACO

TITLE
MANUAL, QUICK GUIDE, Startup, Reactor 2 E-30 and E-XP2

SIZE C | SHEET OF | NUMBER 333091 | SERIES